

STIPRINĀŠANA IETVAROS

*apāļie konusveida akmeņi
plakanie akmeņi (bez līmes)
formu akmeņi*



CRYSTALLIZED™ – Swarovski Elementu Stiprināšana ietvaros

<<

Šī nodaja sniedz īsu pārskatu par daudzveidīgajām iespējām CRYSTALLIZED™ – Swarovski Elementu stiprināšanai ietvaros.

Produkta Pārskats

Šajā sarakstā uzskaitītas produktu grupas, kurām tiek piedāvāta stiprināšana ietvaros.

- Apalje Konusveida Akmeņi
- Plakanie Akmeņi (bez Termolīmes)
- Formu Akmeņi

Stiprināšanas iespējas

Līdzīgi kā tradicionālajās stiprināšanas metodēs, kas aprakstītas Stiprināšanas Rokasgrāmatā, CRYSTALLIZED™ – Swarovski Elementus var arī apstrādāt izmantojot metāla ietvarus. Tālāko kristālu iestrādi ietvaros var veikt vai nu ar rokām (izmantojot knaibles, metāla lāpstiņas vai caurumsitamos darbarīkus), vai arī ar mašīnām. Atkarībā no tā, kā kristāli tiek iestrādāti metāla ietvaros, var izšķirt dažādus metāla ietvaru veidus. Šie ietvaru veidi ir arī pieejami galvanizēti (ar alumīnija, hromējuma, apzeltījuma utml. pārklājumiem). Pie katras iespējas, ietvaru galvanizēšanu vajadzētu veikt pirms akmeņu ievietošanas tajos. CRYSTALLIZED™ – Swarovski Elementu assortiments piedāvā arī jau ietvaros iestrādātus kristāla elementus.

Zarotie Metāla ietvari

Zarotajos metāla ietvaros, CRYSTALLIZED™ – Swarovski Elementi tiek noturēti savā vietā ar spīlēm, visbiežāk ar četrzaru. Ja ietvaram ir vairāk kā četras spīles, to dēvē par «Tiffany ietvaru».

Atloču ietvariem ir daudz platākas spīles. Platāku spīļu priekšrocība ir tāda, ka ar tām pastāv mazāka varbūtība sabojāt joti trauslu nesējmateriālu.

Valcētie ietvari

Ar Valcētajiem ietvariem, kristāli metāla ietvaros tiek ievalcēti uz palikšanu.

Ietvari Līmēšanai


Šajos ietvaru veidos kristāla elementi tiek ielīmēti.



Zarotie ietvari (ar 4 vai 9 spīlēm, atlocēm)



Valcētie ietvari

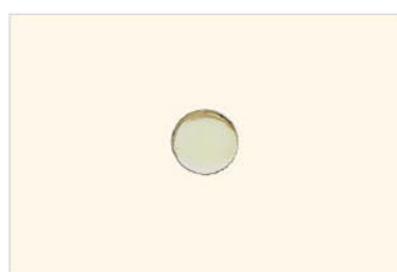

Ietvari līmēšanai

Stiprināšanas Tehnikas

Stiprināšanas Metodes

Ietvaros iestrādātiem kristāliem ir iespējamas sekojošas stiprināšanas iespējas:

Šūšana




Piešujamiem ietvariem («krūzītēm») apakšā ir caurumi, lai tām cauri varētu izvērt diegu, un tās stiprina tekstilmateriālam vai ādai piešujot. Tās izmanto tekstilizstrādājumu, aksesoāru un arī juvelierizstrādājumu segmentos.

Lodēšana




Šādi ietvaru veidi ir piemēroti lodēšanai kopā ar citām «krūzītēm» un/vai Akmeniem Metāla ietvaros. Tos visbiežāk izmanto Juvelierizstrādājumu segmentos.

Stiprināšana ar spīlēm

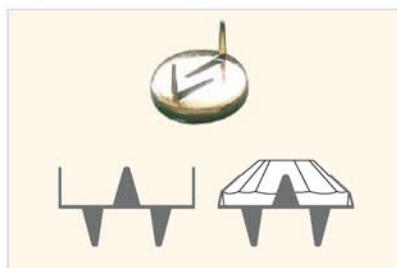

Šajā ūpašajā ietvara veidā iestrādātie kristāli tiek piestiprināti tekstilmateriālam izmantojot spīles.

Izmantošana par Pogu (ar kājiņu)

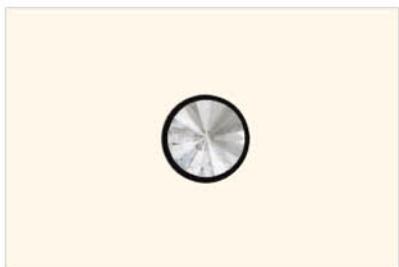

Šiem ūpašiem ietvariem otrā pusē ir kājiņa, un tos var stiprināt, piešujot ar rokām vai izmantojot ūpašu ūujmašīnas programmu un ūpašu ūšanas pēdiņu.

Uzvēršana (kā Piekariņu)



Ietvariem, kurus var izmantot kā piekariņus, ir actīņa vai gredzens, pie kura var piestiprināt kēdīti. Ietvarus ar divām actīņām/gredzeniem var savienot kopā un izmantot kā, piemēram, kēdi.

Stiprināšanas Tehnikas